

## MATERIALI E ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO KIT ARNIA PORTICHETTO

### Dotazione Materiali ARNIA PORTICHETTO

- 1 ) 16 Viti LUNCHE ( misura mm 4 x 60 )
- 2 ) 8 Viti INTERMEDIE ( misura mm. 4 x 45 )
- 3 ) 8 Viti MEDIE ( misura mm. 4 x 25 )
- 4 ) 16 Viti PICCOLE ( misura mm 3 x 20 )
  
- 5 ) 2 Distanziatori in metallo da 10 Telaini
- 6 ) 3 Angolari in Metallo
- 7 ) 1 Porticina Dentata per Arnie Portichetto
- 8 ) 2 Guide per Porticina Dentata
- 9 ) 2 Maniglie x Arnia
- 10 ) 1 Coprimaschera in lamiera zincata x Portichetto
- 11 ) 1 Tavola in Legno ( Misura cm. 11,5 x 42 x h. 1,5 ) per portichetto
- 12 ) 1 Tavoletta rettangolare in legno ( Misura cm . 2 x 38 x h. 2 ) x chiusura porta Portichetto
- 13 ) 2 Farfalle zincate per bloccare la Mascherina in plastica x trasporto Arnia Portichetto
- 14 ) 1 Griglia in Plastica

### Materiale in Legno - Abete 100 %

- 15 ) 2 Fianchi in legno ( Misura cm . 58 x 34 x h. 2,5 )
- 16 ) 1 Dietro in legno ( Misura cm. 43 x 34 x h. 2,5 )
- 17 ) 1 Davanti in legno ( Misura cm. 30,2 x 39 x h. 2,5 )
- 18 ) 1 Fondo antivarroa in legno montato con lamiera forata
- 19 ) 1 Coprifavo in legno con Disco metallico 4 posizioni
- 20 ) 1 Coperchio a scatola in legno ricoperto in lamiera zincata lucida .

### Viti e materiale in metallo



### - Materiale in legno + Coprimaschera in lamiera zincata



**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU

P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com

**Istruzioni di montaggio :**

**1 ) Prendere la parte dietro e fianco SX e fissarli insieme con 4 viti LUNGHE**



**2 ) Prendere il fianco dx e fissarlo al dietro con le 4 viti LUNGHE**



**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU

P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com

3 ) Prendere il Fondo Antivarroa e posizionarlo sotto i fianchi ed il dietro nella sezione adibita e fissarlo con le 8 Viti INTERMEDIE ai Fianchi ed al dietro .



4 ) Prendere il davanti ed inserirlo nella sezione dei fianchi , tenendo presente di tenere i davanti alla stessa altezza dei fianchi , in modo che rimanga lo spazio fra il davanti e il fondo antivarroa .



5 ) Fissare il davanti ai Fianchi con le 8 viti LUNGHE sui fori già presenti sui fianchi .



**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU


P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com

6 ) Appoggiare nella parte alta del davanti e del dietro nella sezione interna e fissare con 3 chiodini ( non in dotazione ) i 2 distanziatori in metallo 10 Telaini .



7 ) Verniciare l' arnia in tutte le sue parti - DIETRO - FIANCHI - DAVANTI

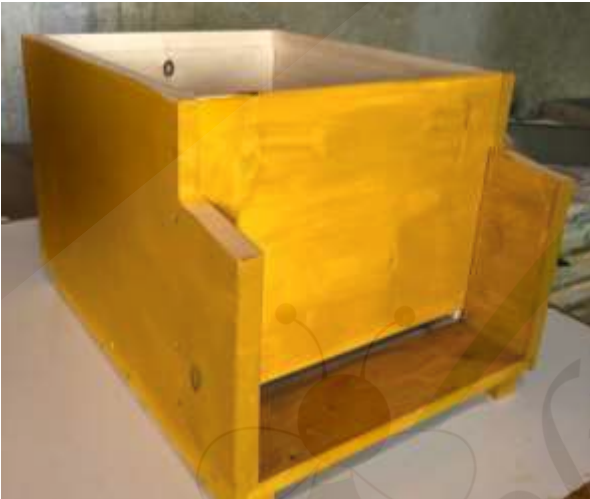

8 ) Fissare con 1 vite per parte sul davanti nei fori di riferimento le 2 guide per porticina .



9 ) Inserire la Porticina Metallica sulle 2 guide per porticina .



10 ) Appoggiare la Tavola in Legno ( Misura cm. 11,5 x 42 x h. 1,5 ) sopra il portichetto fissandola con 2 chiodi ( non in dotazione ) .



11 ) Inserire sulla tavola in legno il coprimaschera in lamiera zincata x portichetto .



**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU


P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com

12 ) Fissare la coprimaschera in lamiera zincata con applicazione di 2 chiodi ( non in dotazione ) sui fianchi .



13 ) Inserire il legno rettangolare in alto sull' apertura Portichetto ( Misura cm . 2 x 38 x h. 2 ) x chiusura con griglia in plastica per trasporto .

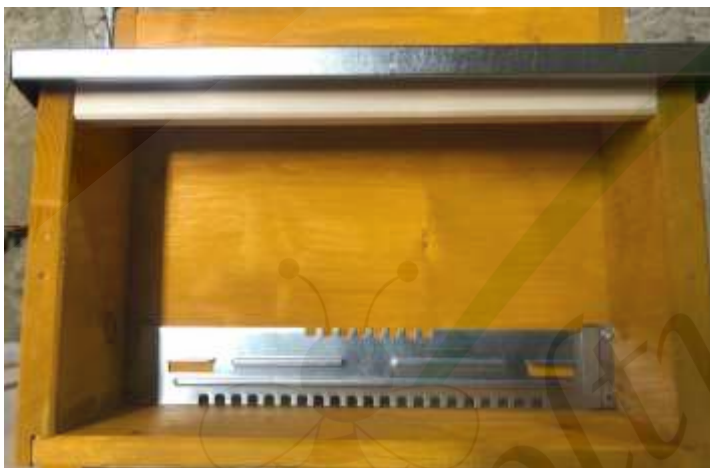

14 ) Inserire le 2 Farfalle zincate per bloccare la Mascherina in plastica x trasporto Arnia Portichetto sul davanti del Portichetto nel foro di riferimento presente sui fianchi .



15 ) Inserire la griglia bianca in plastica per chiusura completa della porta durante il trasporto .



15 ) Inserire con applicazione di 4 viti PICCOLE cadauna i 3 angolari di cui 2 sul davanti ed uno sul dietro parte sx.



16 ) Inserire le 2 maniglie applicando le 4 viti MEDIE su ogni foro di riferimento presente sui fianchi dell' Arnia .



**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU

P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com

17 ) Applicazione maniglia fianco effettuata .



18 ) Inserimento di coprifavo su Arnia



19 ) Inserimento del Coperchio a scatola in legno ricoperto in lamiera zincata lucida .



**Arnia completamente Montata**

**LifeSecurity di Pierini Nicolò**

Viale Martiri di Via fani, 45 – 61026 PIANDIMELETO PU

P.IVA IT02722360415 – PEC: lifesecurity@lamiapec.it

Tel: + 39 331/8568135 - EMAIL: commerciale@apicolturaitalia.com – Sito web: www.apicolturaitalia.com